


# Colocación Paneles


## 1 Paredes alicatadas, lisas y secas

Utilizar el embalaje de cartón como protección del plato durante la colocación de los paneles

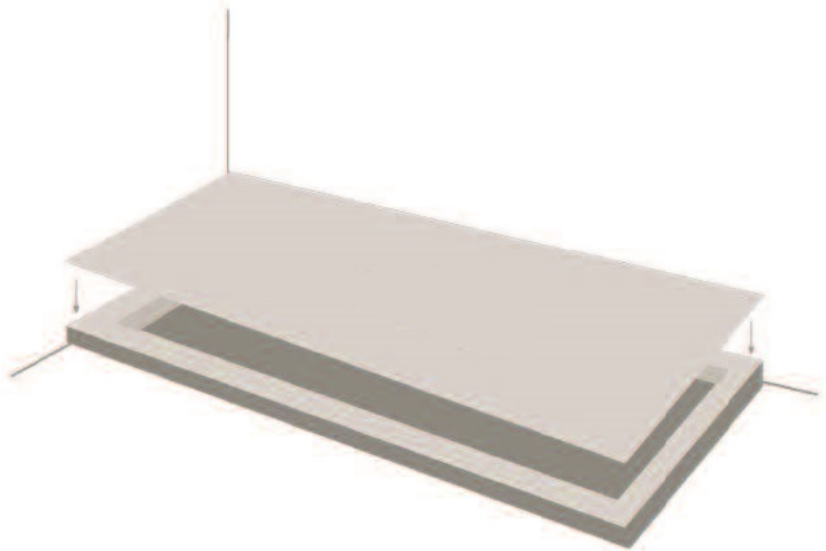

## 2 Aplicar masilla de poliuretano en las paredes a panelar

Colocar cinta adhesiva de doble cara de gran resistencia en la parte baja de la pared contigua al plato de ducha

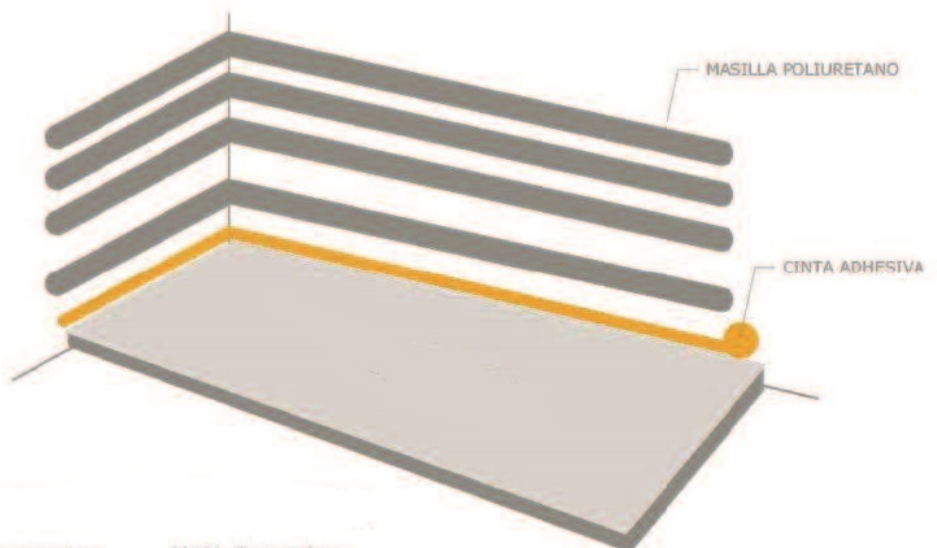

Se utiliza para aplicaciones de uniones permanentes  
alta resistencia a temperatura de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+120^{\circ}\text{C}$   
Resiste los solventes, detergentes y la humedad  
Excelente resistencia a la tracción y al cizallamiento

### Modo de empleo:


Temperatura de aplicación entre  $+15^{\circ}\text{C}$  y  $+30^{\circ}\text{C}$

Sobre superficies limpias, libres de polvo y grasa

Para obtener la mejor adhesión posible, el adhesivo debe aplicarse ejerciendo la máxima presión

El adhesivo llega al máximo de su función después de 24 horas a  $23^{\circ}\text{C}$

- 3** Colocaremos el panel primero donde hemos colocado la cinta adhesiva, levantándolo poco a poco hasta apoyarlo completamente en la pared a panelar

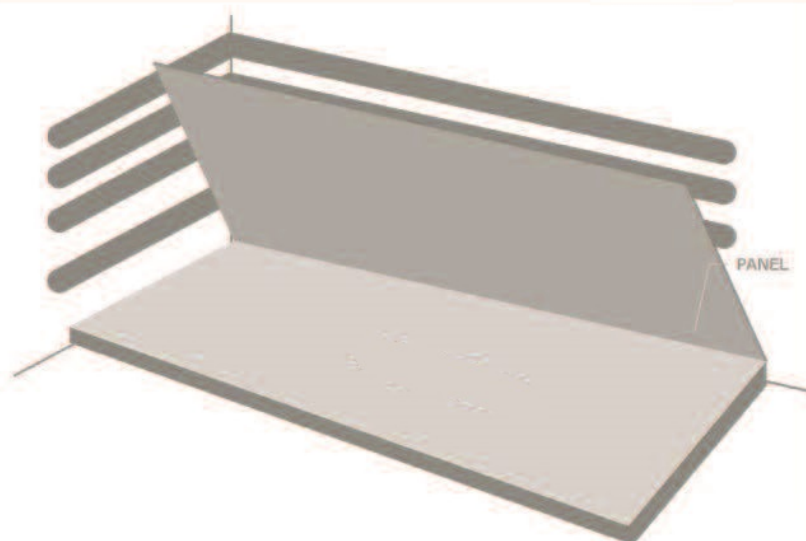

- 4** Pondremos cinta adhesiva de doble cara en el borde superior del panel, para la colocación de los azulejos

Por último solo nos quedaria cortar el adhesivo sobrante con un cutter

